


AUFBAUANLEITUNG BADMINTONNETZ QUICKSTAR

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Aufbau.

01

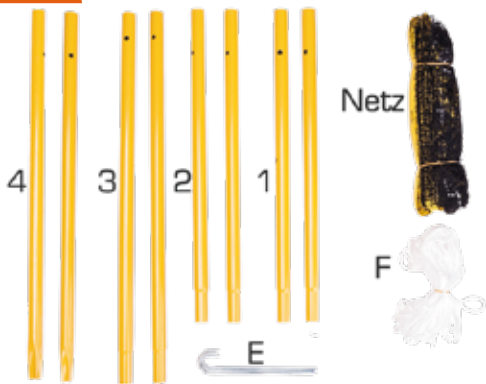

Prüfen Sie den Lieferumfang.
(Detailinfos unter Eigenschaften
auf der Rückseite.)

02



Stecken Sie Stange (4) senkrecht
in den Boden.

03



Stecken Sie die weiteren Stangen
darauf.

04



Befestigen Sie das Netz an Stange
(1) und (3), indem Sie es durch
die Löcher fädeln.

05



Führen Sie die Abspannseile (F) durch
das Loch in Stange (1).
Ziehen Sie die Seile schräg nach außen.

06



Befestigen Sie die Enden der
Abspannseile mit den Heringen
(E) im Boden.



TIPP

Je stärker die Seile gespannt sind, desto stabiler steht der Pfosten.


Nach Abschluss des Aufbaus, überprüfen Sie die Ausrichtung:

- Stehen die Pfosten gerade?
- Ist das Netz straff gespannt?
- Justieren Sie ggf. die Abspannseile nach.



Jetzt scannen - Aktion!

Laden Sie auf Instagram ein Bild von Ihrem Netz im Einsatz hoch und erhalten ein Geschenk.

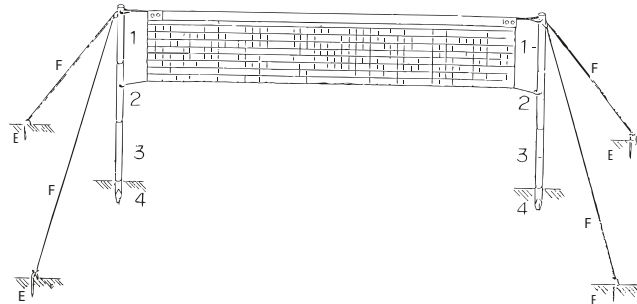

EIGENSCHAFTEN

Stange 1: 55,4 cm
 Stange 2: 55,4 cm, ident zu Stange 1
 Stange 3: 65 cm
 Stange 4: 65 cm, läuft spitz/konisch zu.
 Gesamtlänge (ineinander gesteckt): 224,5cm
 Stangendurchmesser: 2,5 cm

Netz-Höhe: 73 cm
 Netz-Länge: ca. 6 m
 Maschenweite: 2 x 2 cm

Heringe Länge: 17,5 cm
 Abspannseil Länge: ca. 3,6 m
 Gesamtgewicht: 2,7 kg in der Tasche

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie das Set nur auf geeignetem Untergrund. Prüfen Sie regelmäßig die Spannung der Seile.

Bei starkem Wind: zusätzlich sichern oder abbauen.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN!